


# PORI 2 UNTERWASSER-ROHRLEUCHE, ZWEIFLAMMIG


## MONTAGEANLEITUNG

Montage, Installation und Anschluss dieser Leuchte an das Versorgungsnetz darf ausschliesslich von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.


### Elektrischer Anschluss

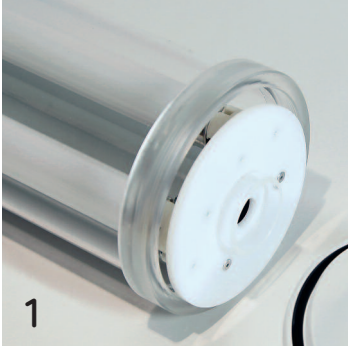


Schraubdeckel von Leuchte entfernen. Überwurfmutter von Kabelverschraubung lösen, jedoch nicht entfernen.

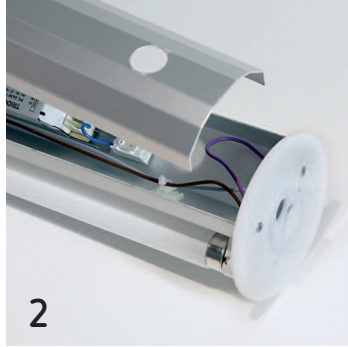


Leuchtengehäuse ganz aus dem Rohr herausziehen und das hintere Blech entfernen.

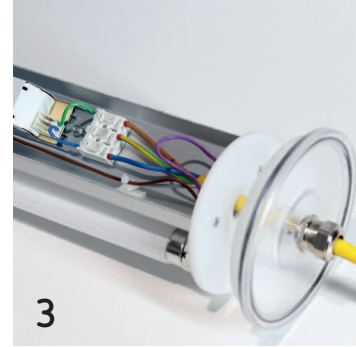


Kabel durch Kabelverschraubung und Deckel in das Leuchtengehäuse einführen. Vorbereitetes, abisoliertes und mit Aderendhülsen versehenes Kabel auf der Klemme anschliessen.

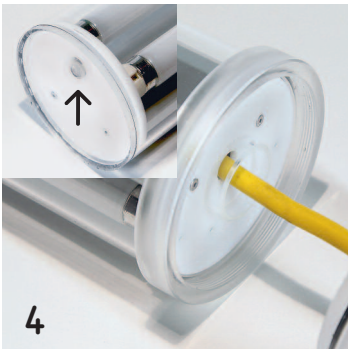

Leuchtengehäuse so in Rohr schieben, dass dieses einrastet und nicht mehr gedreht werden kann.

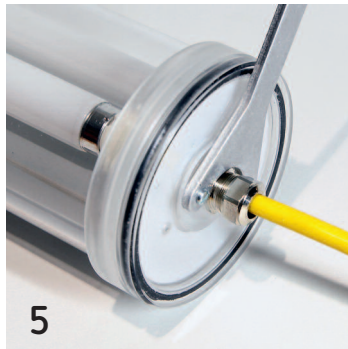


Deckel sorgfältig von Hand auf das Rohr drehen (überprüfen Sie, ob der Dichtungsring auch im Deckel steckt). Den Deckel mit dem mitgelieferten Y-Verschluss Schlüssel anziehen.

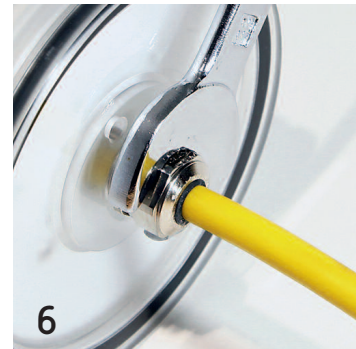


Kabelverschraubung mit einem Gabelschlüssel anziehen, bis ein kleiner Wulst entsteht. **Achten Sie darauf, dass Kabelverschraubung und Deckel gut angezogen sind.**

### Befestigung

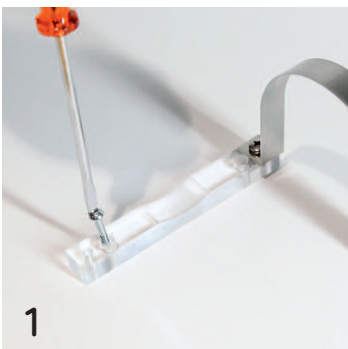

Bridensockel auf dem Montageuntergrund mit geeigneten Schrauben (und Dübeln) befestigen.

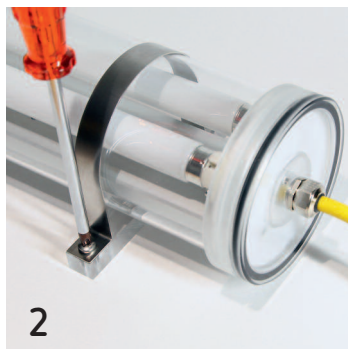

Leuchte mit Bridenbögen und den mitgelieferten Schrauben M6x12 auf dem Bridensockel befestigen.

**TAMLUX haftet nicht für Folgeschäden, die durch einen unsachgemässen Anschluss der Leuchte entstehen!**

**Maximal Leuchten an einem 16A-Automaten:**

2x18 W = 90 Leuchten

2x36 W = 60 Leuchten

2x58 W = 80 Leuchten



**TAMLUX GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Schweiz

T +41 44 481 85 11  
F +41 44 482 72 52  
info@tamlux.com

tamlux.com